

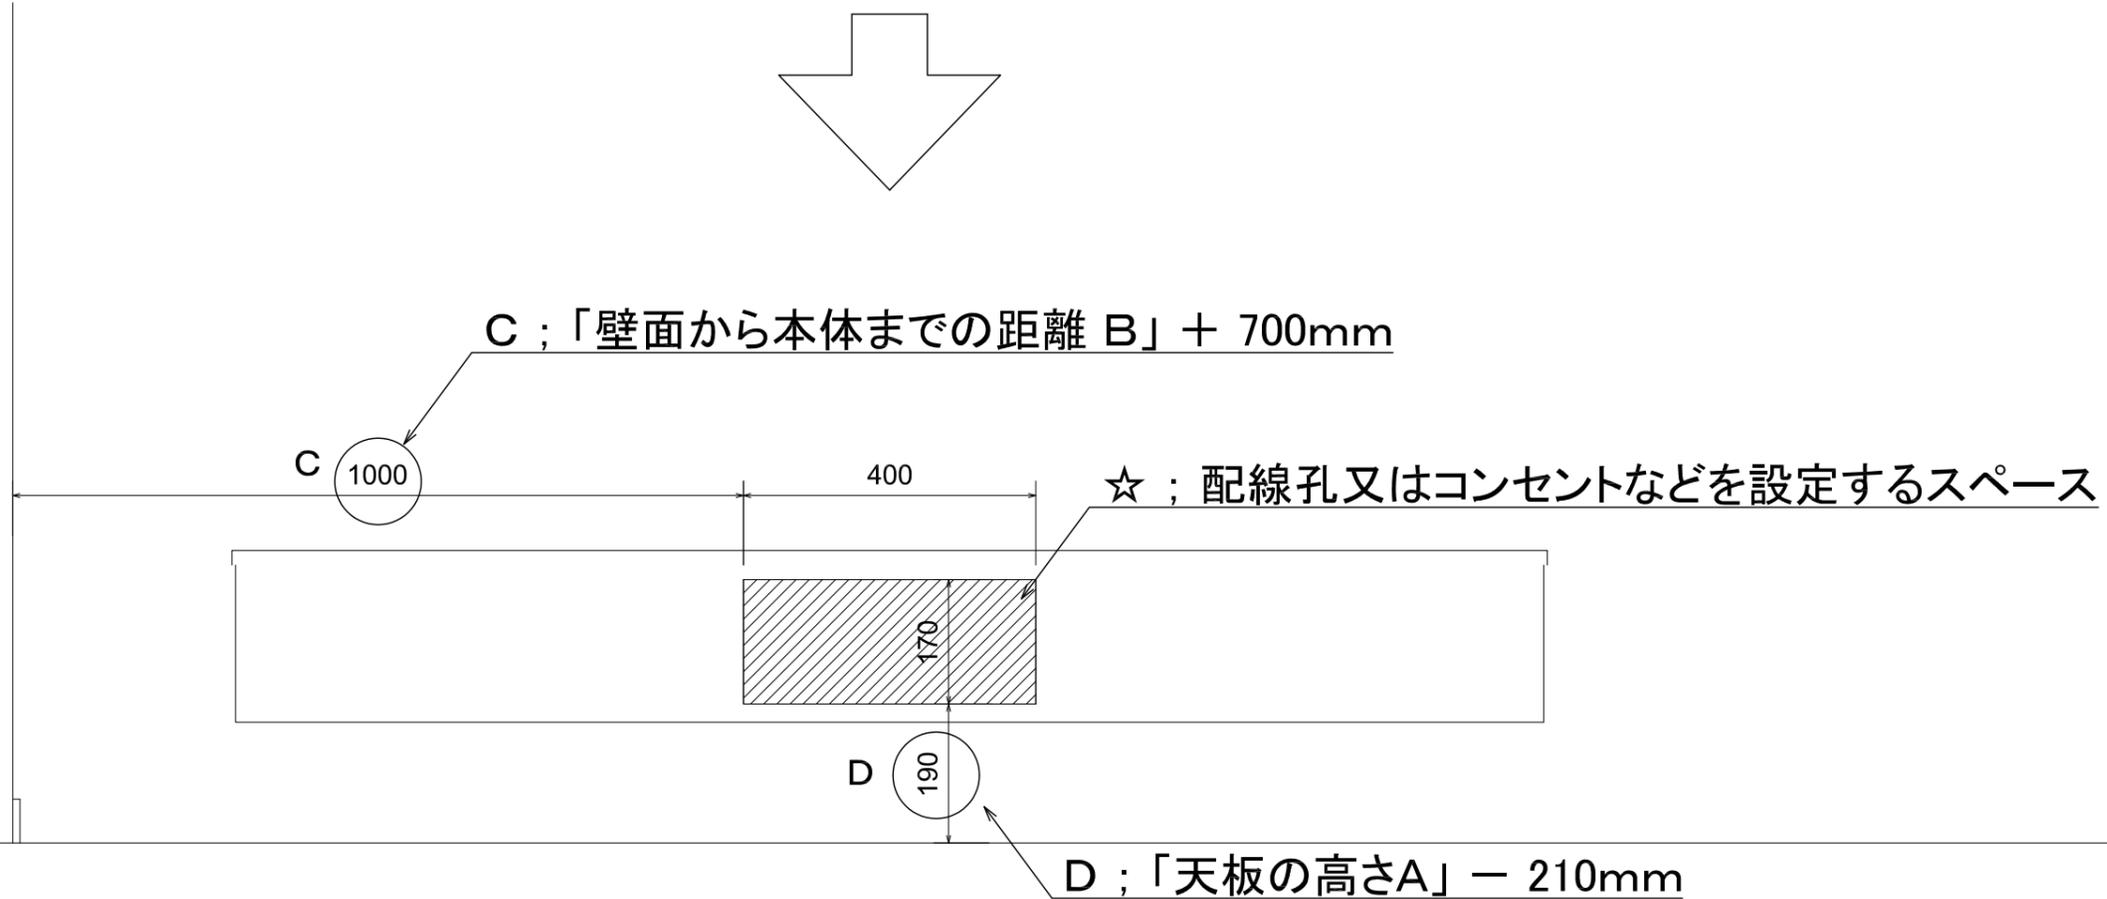
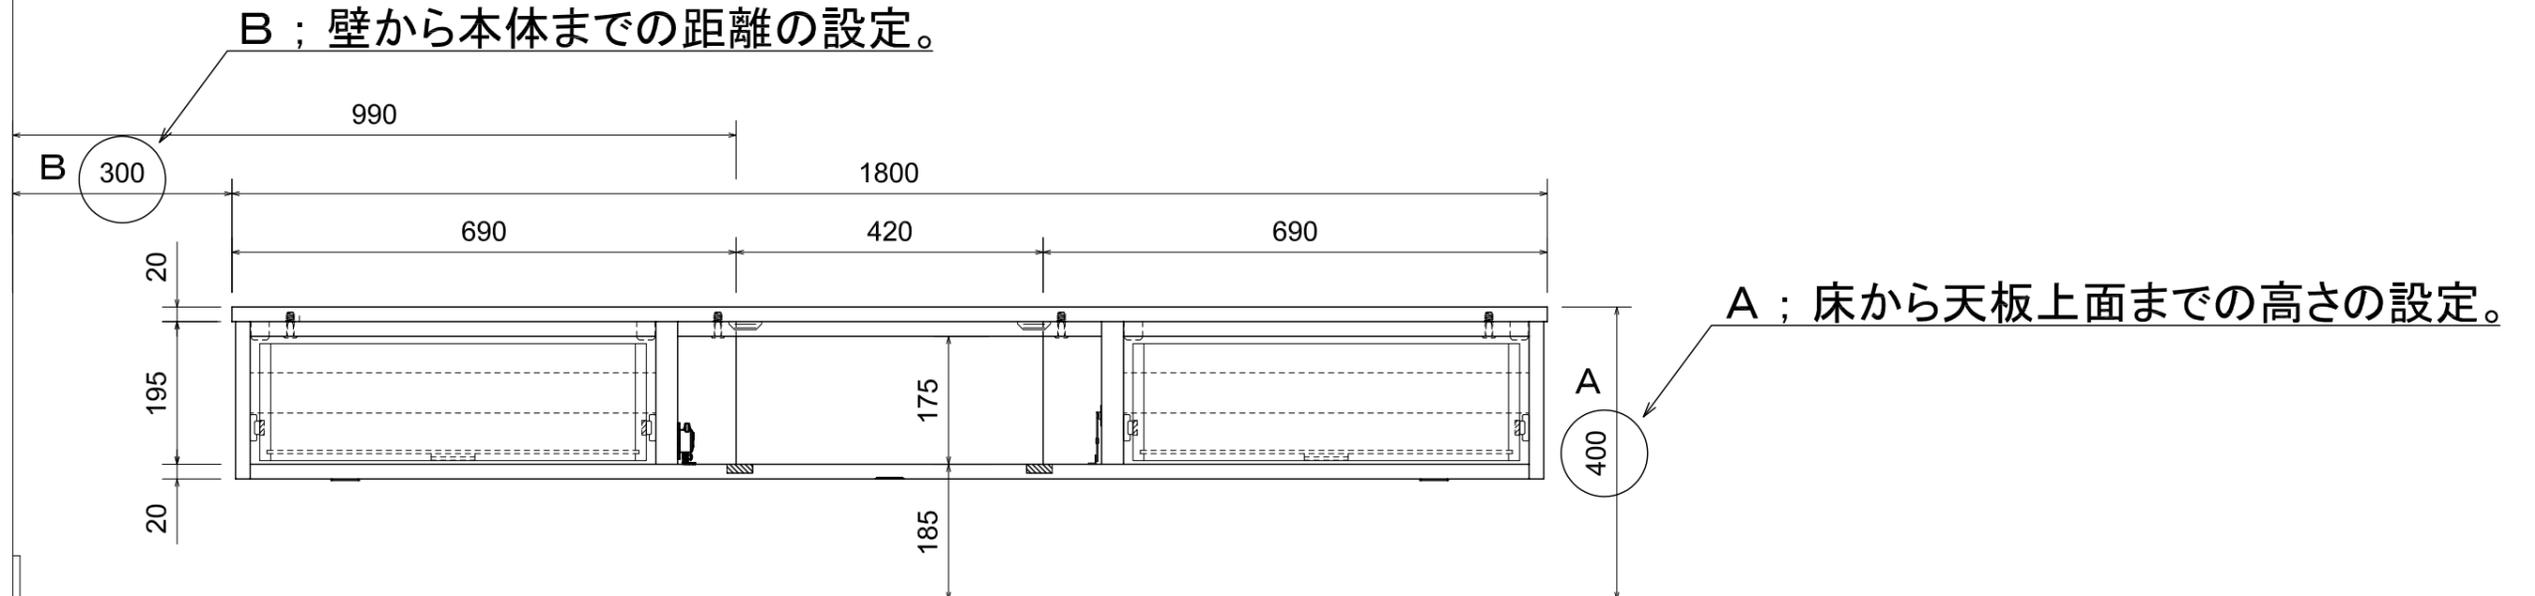
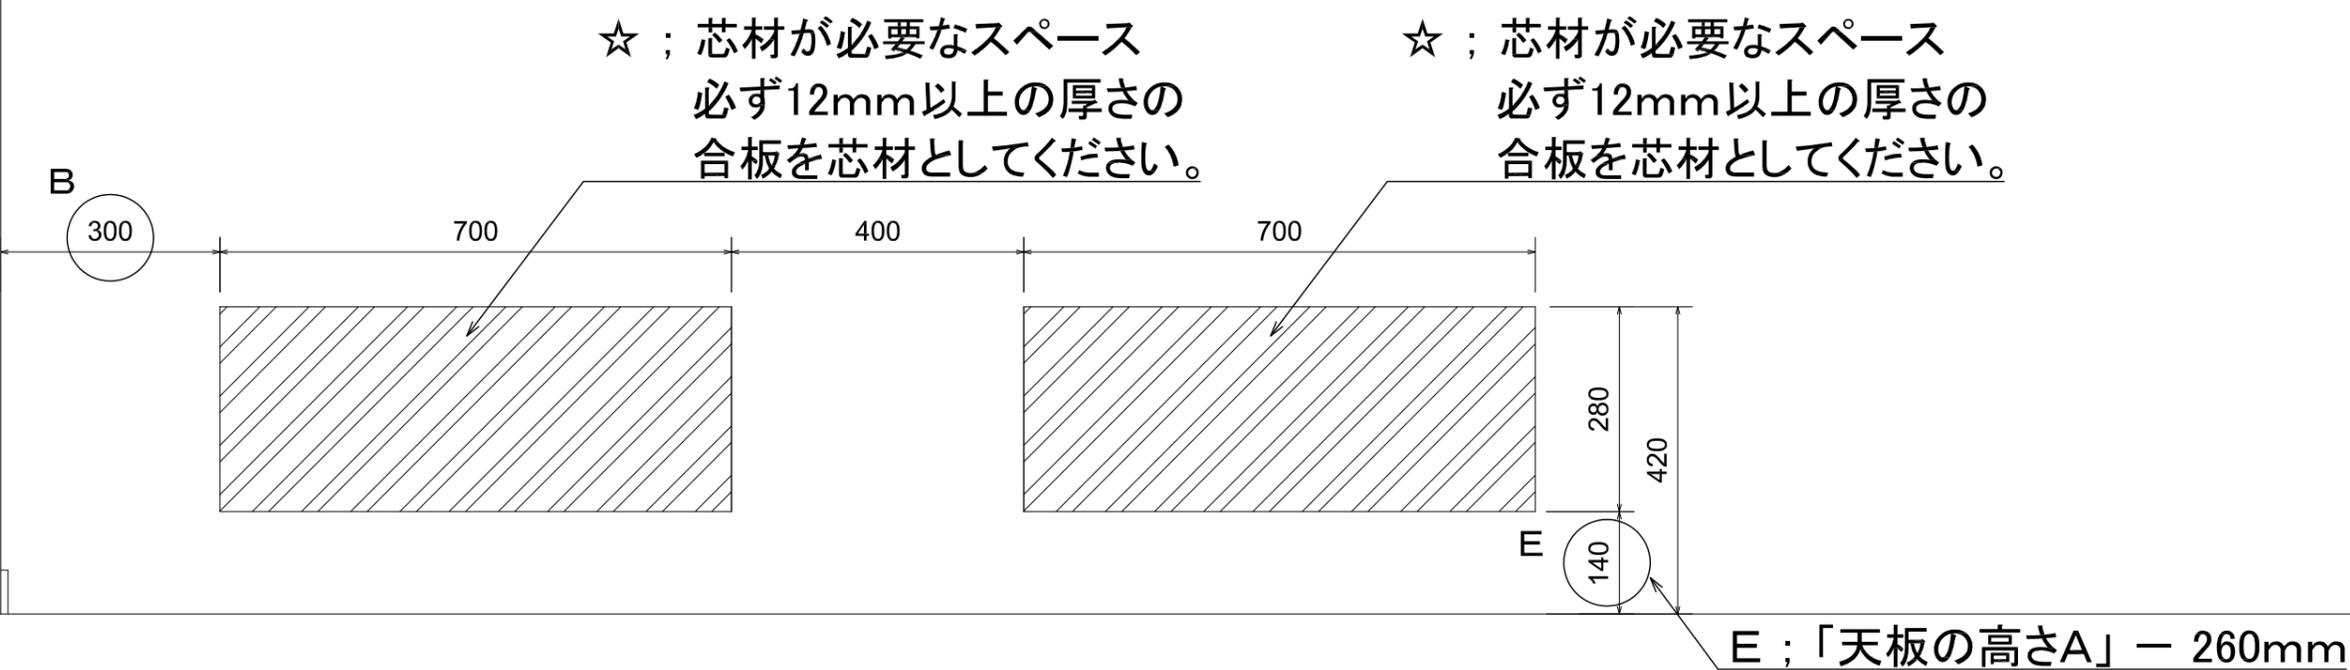


# ① グランステージ 180 ローボード ; 配線関係

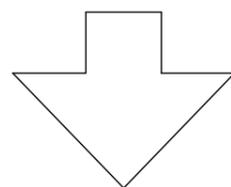

# ② グランステージ 180 ローボード ; 壁面芯材

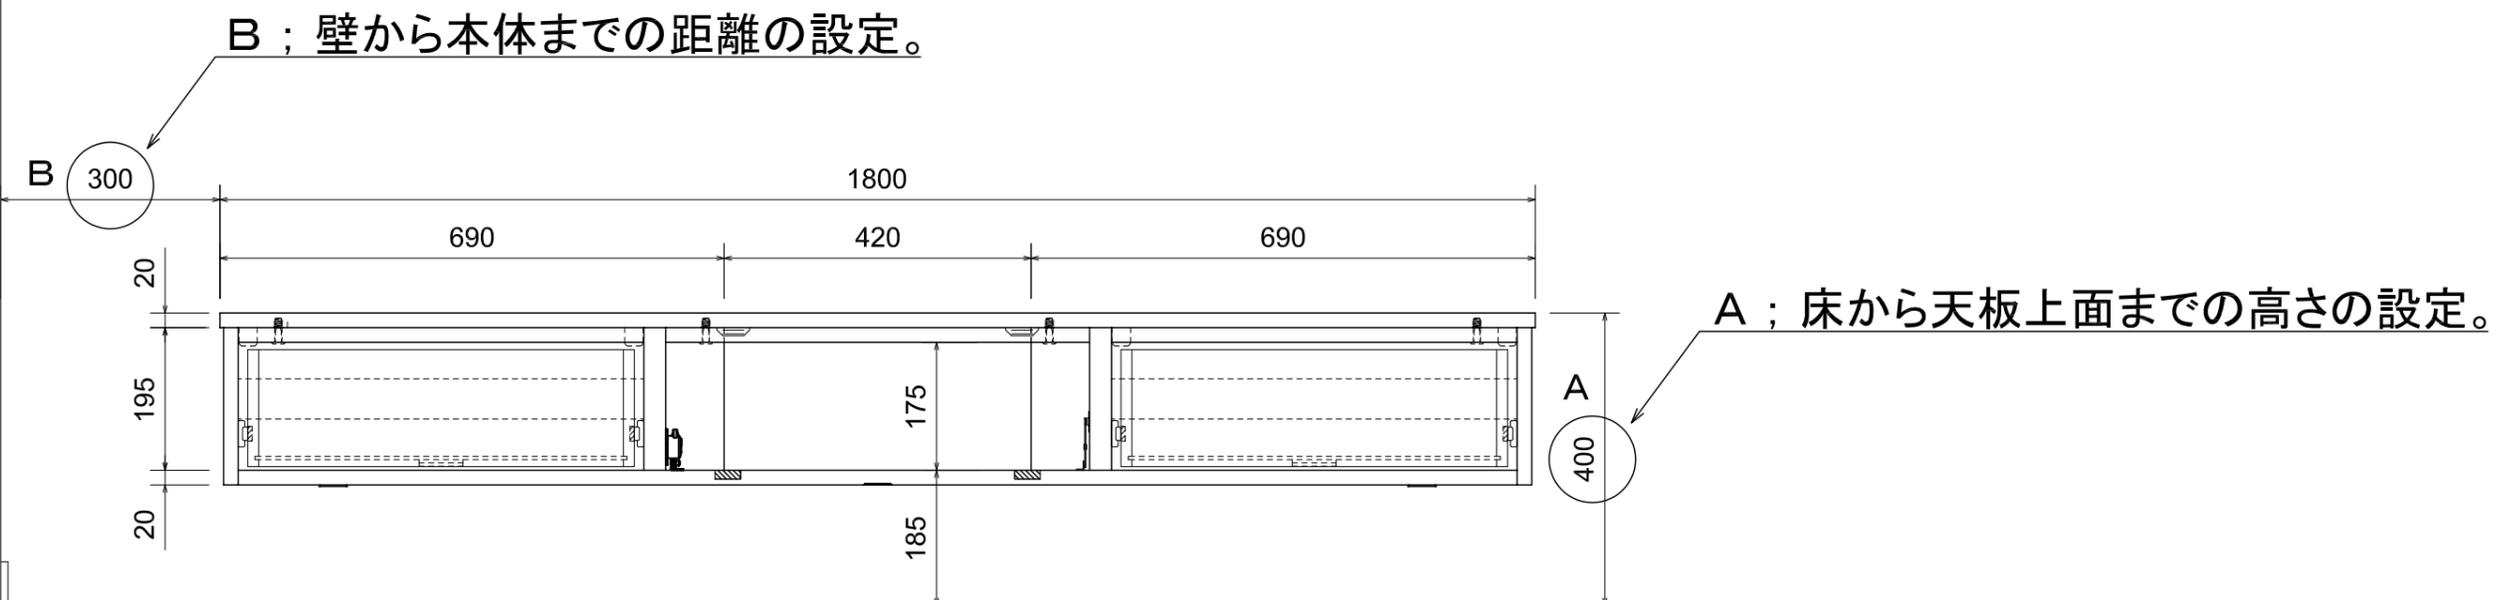

# ③ グランステージ 180 ローボード ; 取り付け準備



※注意！！

お客様の物件ごとに最適なビス打ちを施すため  
商品には固定ビス用の道穴は開いていません。

本体幕板(幕板の板幅の中央あたり)にΦ3~Φ4の  
道穴を開け、ビス固定してください。

本体強度を高める為、本体幕板は「堅木」です。  
ビスの破損を防ぐ為必ず道穴を開けてください。

「180 ローボード」は16本以上 ビス固定してください。

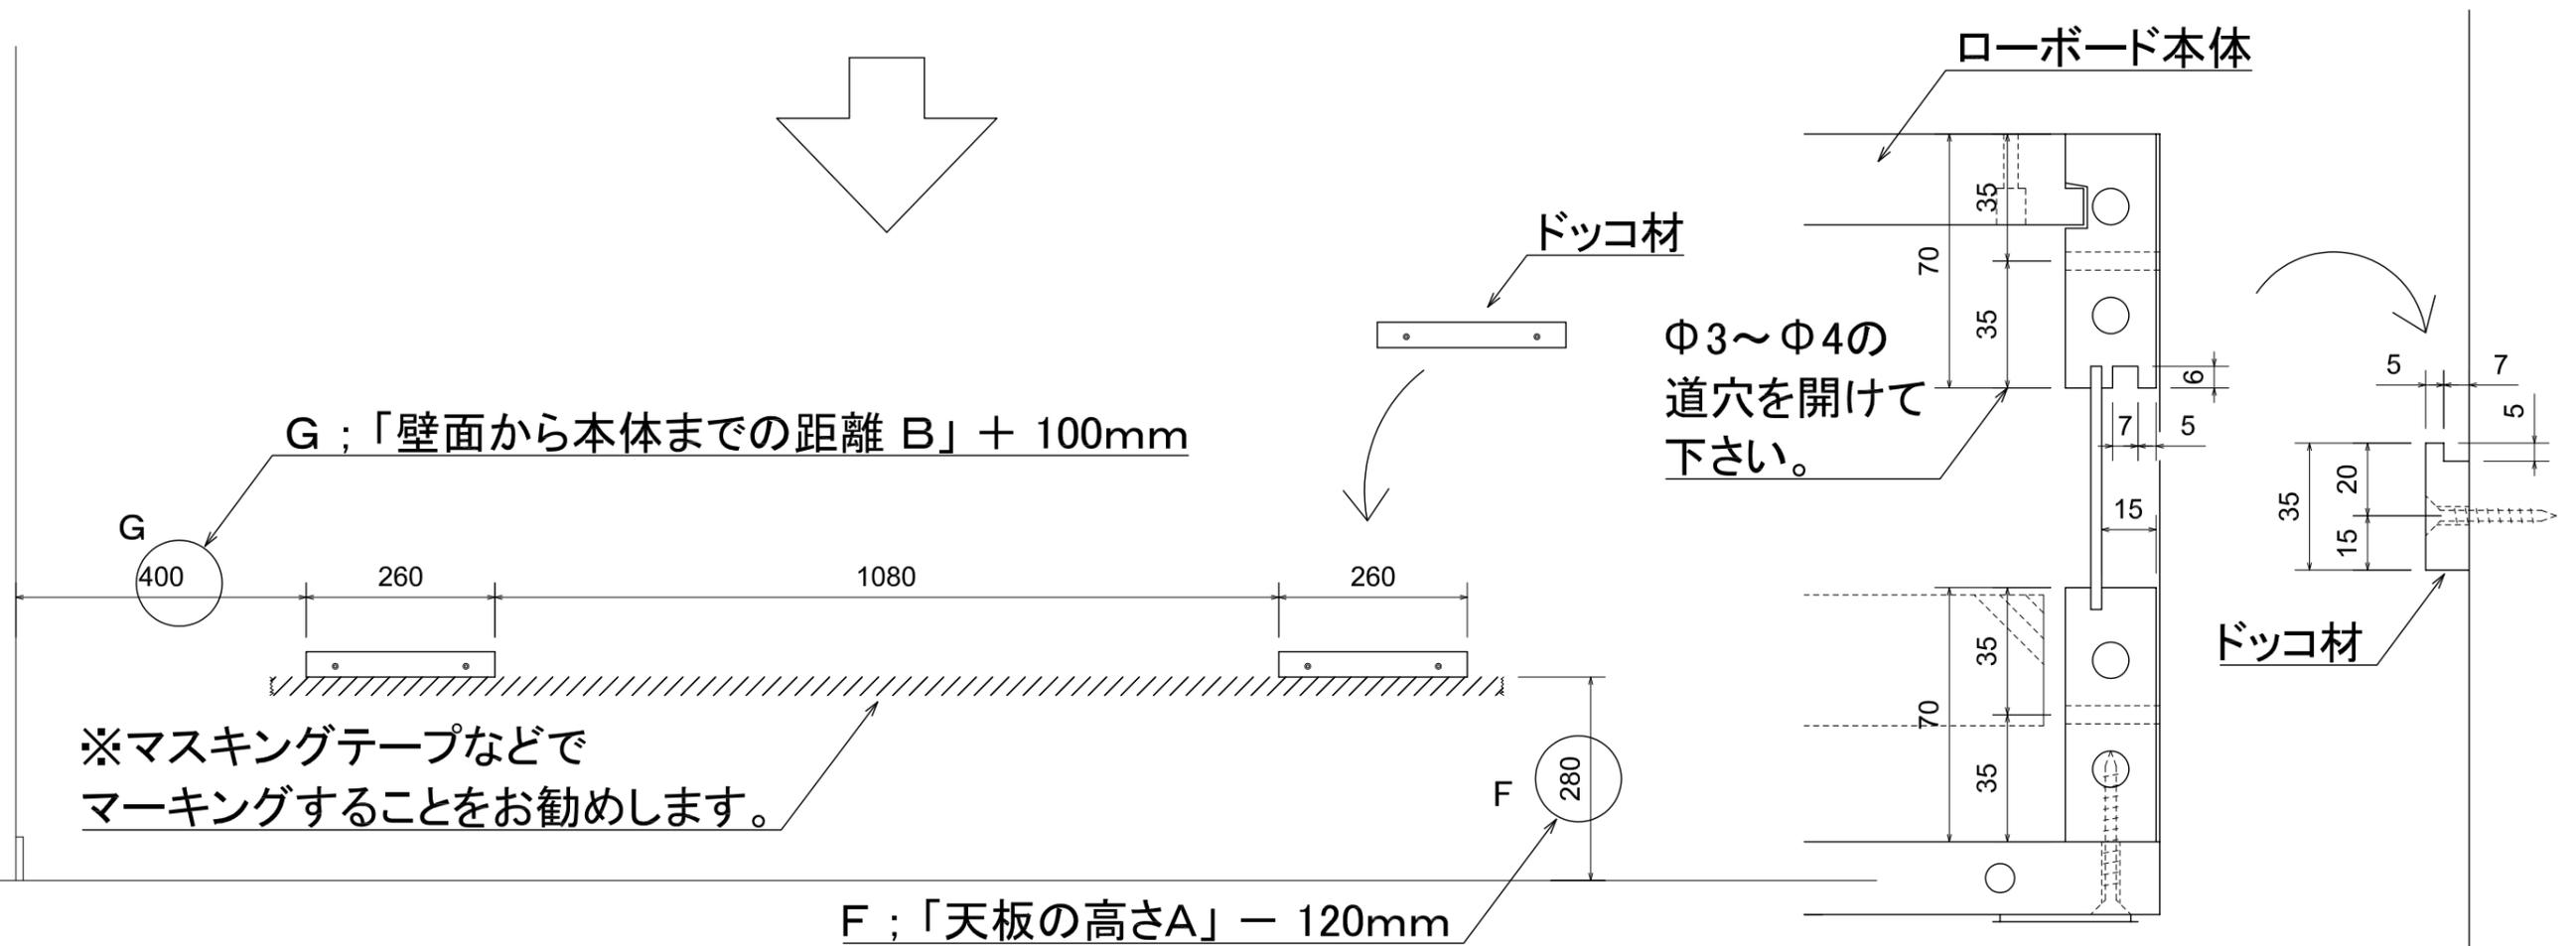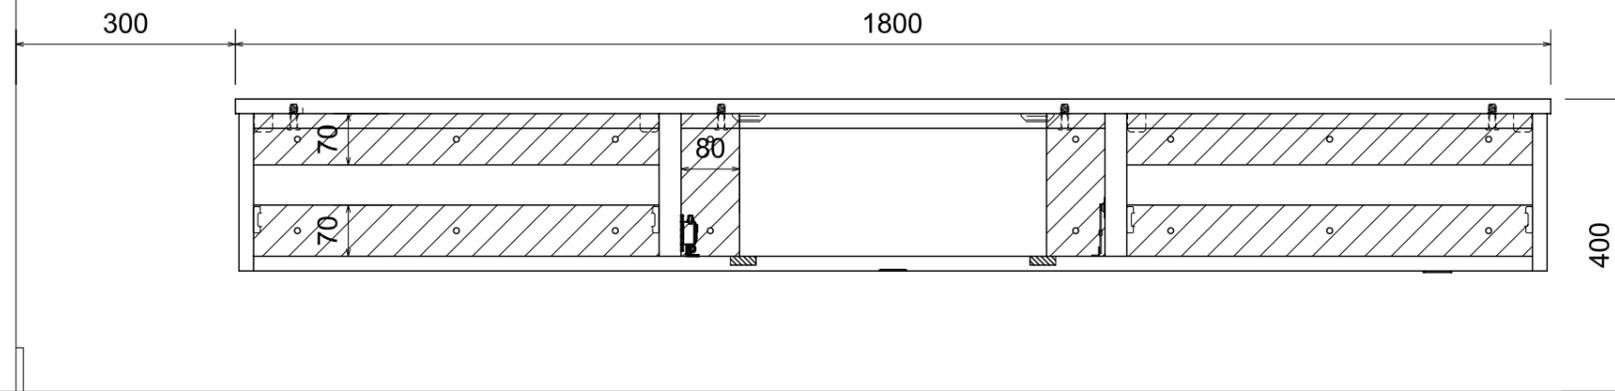

## ④ グランステージ ローボード； 注意点

※ローボードにAV機器を設置する際のご注意！！

- ・AV機器はできるだけ棚板の上に設置する様にしてください。棚板を使用しない場合、AV機器へのリモコンの電波が届かない場合があります。棚板を使用しないでAV機器を設置する場合、リモコン操作はライティング扉を開けた状態で行ってください。
- ・棚板を最下段に設置した場合、「棚板」と「地板」のスペースをコード類の収納場所としてご活用ください。

